


MPG7000CC42.7

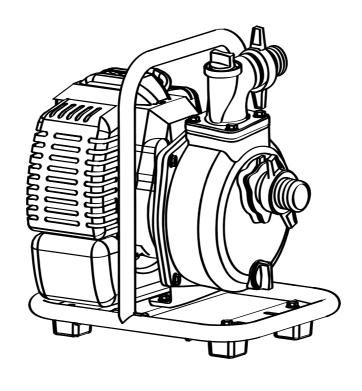

FR POMPE THERMIQUE DE SURFA



NL THERMISCHE OPPERVLAKTEPOMP

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES



S29 M07 Y2014

FR POMPE THERMIQUE DE SURFACE

PRÉSENTATION

Cher Utilisateur

Nous vous remercions pour l'achat de notre Pompe MASTER PUMPS 1,5 Pouce. Avant d'utiliser l'équipement, il est utile de lire entièrement et attentivement le manuel d'instructions pour connaître le fonctionnement et l'entretien préventif de l'unité. En effet, cette étape vous sera utile pour obtenir un rendement maximal, une longue vie utile et éviter d'endommager l'équipement ou de vous blesser par une utilisation incorrecte.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Remplissage du réservoir d'essence.

Avertissement! Ne fumez pas lorsque
vous remplissez le réservoir d'essence.
Remplissez le réservoir d'essence uniquement à
l'extérieur, et dans un espace bien aéré.
Auparavant, veillez à toujours éteindre le moteur et
attendre qu'il se refroidisse. Réduisez la pression
du réservoir en desserrant lentement le bouchon
de remplissage.

préférence un endroit de terre battue pour remplir le réservoir d'essence, et éloignez ensuite la pompe d'au moins 3 m du point de remplissage avant de mettre en marche le moteur. Vérifiez que vous avez bien fermé le bouchon du réservoir essence ; essuyez les gouttes d'essence tombées sur la pompe et recherchez d'éventuelles fuites.

Avertissement! Choisissez de

Avertissement! Si des gouttes

d'essence tombent sur vos vêtements,
notamment votre pantalon, changez-les
immédiatement. Ne pensez pas que les gouttes
vont rapidement s'évaporer et donc que vous ne
courez aucun risque.

L'essence inflammable reste sur des vêtements bien plus longtemps que vous ne pensez.

Avertissement! La pompe vibre

beaucoup en fonctionnement, risquant de desserrer davantage le bouchon duréservoir d'essence s'il était mal vissé et d'éjecterde l'essence. Pour éviter ces situations, sources dedébut d'incendie, serrez le bouchon du réservoiraussi fort que vous pouvez avec vos mains.

Avant d'allumer le moteur, vérifiez toujours que le bouchon d'essence est suffisamment serré.

Recherchez régulièrement d'éventuelles fuites d'essence, aussi bien lors du remplissage du réservoir que pendant le fonctionnement du moteur. Si vous suspectez une fuite d'essence,

n'allumez pas le moteur avant de l'avoir réparée et d'avoir essuyé les traces d'essence. Avertissement ! Le circuit d'allumage de votre pompe produit un champélectromagnétique de

très faible intensité.

Ce champ peut perturber le bon fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques. Les personnes portant un tel stimulateur doivent donc,impérativement, consulter leur médecin et le

fabricant du stimulateur pour savoir si elles peuvent utiliser cet appareil sans crainte. N'essayez pas d'augmenter la vitesse du moteur dans l'espoir d'améliorer le rendement de votre pompe. Vous risquez de générer une électricité hors norme, aussi bien en fréquence qu'en tension, exposant la charge électrique et l'utilisateur à des dommages. Rangez la pompe dans un endroit bien aéré et fermez auparavant le réservoir d'essence.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES À LA

POMPE À EAU

Instructions de sécurité spécifiques à la pompe.

Une très grande attention est requise.

Cette pompe est destinée à aspirer uniquement
une eau propre ou légèrement contaminée

(particules de taille maximale 35mm). En aucune
circonstance ne l'utilisez pour aspirer des liquides
corrosifs, des solvants, des combustibles ou des

substances explosives (essence, pétrole, nitrodiluant), des graisses, des huiles ou des solutions salines. N'essayez jamais d'aspirer des liquides dont la température excède 35°C. Éteignez toujours le moteur avant toute opération de nettoyage.

N'essayez pas de modifier ou réparer vous-même cette pompe, en aucune manière. Si vous pensez qu'elle doit être réparée, apportez-la à un centre de l'impulseur.

Après tout pompage, et plus spécialement un pompage d'eau chlorée, faites fonctionner la pompe quelques minutes sur une eau propre afin d'expulser les résidus et débris éventuellement accumulés dans le tuyau de sortie et les ouvertures du carter de l'impulseur.

Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec pour ne pas accélérer l'usure et provoquer dessurchauffes.

service agréé ou au constructeur.

Cette pompe n'a pas été conçue pour une utilisation en continu ni comme pompe de piscine ou bassin décoratif.

Veillez à ce que la pompe n'aspire ni sédiment ni boue qui se serait déposé en bas des conteneurs à vider ; ces éléments risquent de bloquer l'entrée et la sortie, accélérant inutilement l'usure de

RISQUES POUR LA RESPIRATION – DANGERS D'INHALATION			
Dangers	Ce qui peut se produire	Comment prévenir le danger	
Les moteurs à essence	La respiration des fumées	Utilisez le Pompe à eau dans un endroit propre, sec et bien	
produisent des fumées	d'échappement peut entrainer des		
		aéré. Ne l'utilisez jamais dans ur	
d'échappement de monoxyde de carbone toxiques.	blessures graves, voire la mort.	endroit fermé, par exemple	
		un garage, une remise, un espac de rangement, un hangar	
		ou tout endroit habité par des personnes ou des animaux.	
		Gardez les enfants, les animaux autres éloignés de la zone de fonctionnement du Pompe à eau	

Dangers	Ce qui peut se produire	Comment prévenir le dange
Contact avec le moteur	Contact avec le moteur ou des	Pendant l'utilisation, touchez
d:	all and a du Danas à ann	uniquement les surfaces de
ou des pièces chaudes	pièces chaudes du Pompe à eau	contrâle du Domne à cou
du Pompe à eau	échappement moteur	contrôle du Pompe à eau échappement moteur. Gardez
aa i empe a eaa	ochappoment meteur	echappement moteur. Gardez
échappement moteur.		constamment les enfants éloign
		du Pompe à eau échappemen
		moteur. Ils n'ont pas toujours
		conscience des dangers que
		présente un tel appareil.


SYMBOLES



Conformité aux normes de sécurité appropriées.



Mélange de carburant et d'huile

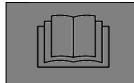

Lisez le manuel d'instructions avant d'allumer le moteur et

d'utiliser votre appareil.




Laissez le moteur se refroidir avant d'ouvrir le réservoir d'essence. Les vapeurs d'essence sont très inflammables et peuvent s'enflammer au simple contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.



ATTENTION

Gaz d'échappement à haute température,

ne touchez pas.

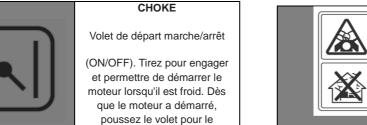



Fumées toxiques, n'utilisez pas à l'intérieur.



Niveau de puissance sonore maximale déclaré.

désengager.



Le carburant est inflammable, tenir éloignédes flammes.

N'ajoutez pas de carburant lors du fonctionnement de la machine.



ATTENTION Remplissez

uniquement avec de l'essence.

Ne remplissez jamais le réservoir avec du diesel.



Lors de la réparation, relevez la bougied'allumage, puis réparez-la conformément au

manuel d'instructions.



Le moteur chauffe en cours d'utilisation. Faites attention en utilisant l'appareil.



Ne pas fumer



Feu nu interdit

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications
Préparatifs préalables à l'utilisation
Démarrage
Précautions d'utilisation
Réglages
Arrêt du moteur
Entretien
Rangement
Problèmes et Solutions
Démontage – montage
Pièces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		MPG7000CC42.7
Dimensions (LxlxH)		350×300×380mm
	Poids	8,5 kg
	Diamètre de succion	25mm
Р	Diamètre de déchargement	25mm
0	Débit (max.)	8m³/h
М	Total élévation (max.)	30m
Р	Succion (max.)	8m
E	Durée d'auto succion (3m)	≤80s
	SCEAU MÉCANIQUE	(céramique - carbone)
	TYPE	2 temps ref par air
М	Moteur	1E40F-5A
0	Puissance (max.)	1,25kW/6500t/min
Т	Cylindrée	42,7cc
E	Allumage	Électronique (CDI)
U	Système d'allumage	L6(LD)
R	Combustible	Essence 98 ou 95 Oct + huile 2T(~25: 1)
	Capacité du réservoir	1,2L

Valeurs des émissions sonores mesurées selon la norme applicable :

Puissance acoustique LwA 108 dB(A) K = 3 dB(A)

ATTENTION! Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 85 dB(A), il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de l'ouïe.

Valeur quadratique moyenne pondérée de l'accélération selon la norme applicable : < 2.5 m/s²



Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

PRÉPARATIFS À L'UTILISATION

Inspection

- 1. Vérifiez que toutes les pièces sont en ordre, le câble de la bougie connecté, le bouchon du combustible fermé.
- 2. Il ne doit pas y avoir d'obstruction d'air de réfrigération du moteur.
- 3. Vérifiez la propreté du filtre à air, réalisez le mélange huile combustible 1 litre de combustible + 40 cc d'huile 2 t
- 4. Vérifiez périodiquement la bougie (lumière entre électrodes 0,6 à 0,7mm.)

Installation de la pompe

1. Installez la pompe sur un terrain plat, sans vibration, proche de la zone où il faut extraire l'eau.

Retirez le bouchon d'amorçage et remplissez entièrement le circuit, puis replacez le bouchon.

1

Toutes les connexions à la pompe doivent être bien réglées, les prises d'air doivent être évitées ainsi que les pertes d'amorçage.

CHARGEMENT DU COMBUSTIBLE

1. Le combustible doit être nouveau et propre.

Le mélange correct est de 1 litre de combustible 40 cc d'huile – ne pas utiliser de combustible ancien ni d'huile non adaptée aux moteurs à 2 temps

2. Ne pas rajouter du combustible lorsque la pompe est en marche, car cela entraînerait un risque d'incendie

DÉMARRAGE



Ne jamais démarrer la pompe à sec sans la purger

- 1. Ouvrir la cannette de combustible et attendre quelques minutes
- 2. Mettre le levier de l'accélérateur en position START (démarrer)
- 3. Tirer le cordon de démarrage doucement jusqu'à obtenir une résistance, revenir au point de départ
- puis tirer à nouveau

Ne pas tirer le cordon de démarrage avec une force excessive, il risque de se rompre

4. Lorsque le moteur a démarré, retirez doucement l'amorçage



Si le moteur s'est noyé, fermez la cannette du réservoir

5. Après le démarrage, vérifiez la succion de l'arbre principal



La pompe ne peut FONCTIONNER À SEC ou avec l'arbre de sortie OBSTRUÉ

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT



Si la pompe n'aspire pas, sans eau, éteignez immédiatement le moteur



Faire fonctionner la pompe sans eau peut endommager les joints et le moteur, vérifiez toujours cette situation

Ne pas rajouter de combustible lorsque la pompe fonctionne



RISQUE D'INCENDIE



Ne pas fumer lorsqu'on rajoute du combustible

RÉGLAGE DE VITESSE

- Le réglage d'usine est le bon. Vérifiez s'il varie avec l'usage
- En réglant la vis de l'accélérateur dans le sens horaire, les tours/minute augmentent et l'autre sens permet de réduire ces tours



Le réglage de la vitesse doit être réalisé 5 minutes après la mise en marche du moteur

ARRÊT DU MOTEUR

- 1. Déplacez le levier de l'accélérateur à la vitesse minimale et attendez pendant 2-3 minutes
- 2. Fermez la cannette de combustible
- 3. Enfoncez le bouton d'arrêt, le moteur s'arrêtera

ENTRETIEN

La durée de vie utile de l'unité dépend d'un bon usage et un bon entretien

- Entretien en dehors du fonctionnement
- 1. Après usage, nettoyez l'unité de toute poussière et saleté
- 2. Vérifiez le moteur et les fuites de combustible
- 3. Vérifiez périodiquement le réglage des vis et parties desserrées
- 4. Si la pompe a absorbé du sable ou des pierres, éteignez l'unité et nettoyez-la. La garantie ne couvre pas les dommages pour cette raison.

Lorsque le climat est extrêmement froid, il peut y avoir des risques de congélation, préjudiciables pour la pompe, évitez-les

- Entretien toutes les 30 heures, nettoyez le filtre à air et vérifiez la lumière de la bougie. (0,6 à 0,7mm.)
- Entretien toutes les 30 heures
- 1. Nettoyez le filtre à air avec de l'essence et séchez-le.
- 2. Nettoyez à l'air comprimé et réinstallez ensuite à nouveau.

RANGEMENT

- 1. Décharger l'eau contenue dans la pompe
- 2. Décharger le combustible
- 3. Le conserver dans la caisse d'origine en un endroit sec et frais

Rangement

Si vous n'envisagez plus d'utiliser votre pompe, etau moins pas avant un mois, procédez comme suitpour la ranger. Videz toute l'essence restant dansle réservoir; vérifiez qu'il nereste rien. Dévissez la bougie et versez environune cuiller à soupe pleine d'huile à moteur propredans le trou de fixation de la bougie.

Placez lecommutateur du moteur sur la position arrêt (OFF)si ce n'est pas déjà fait et tirez doucement la cordedu démarreur, plusieurs fois de suite ; revissez labougie et tirez une nouvelle fois sur la corde dudémarreur jusqu'à amener le piston en phase decompression (vous devez sentir une résistance) ; cessez alors de tirer.

Rangez la pompe dans un endroit bien aéré etsec, protégé par une bâche pour empêcher lespoussières et autres débris de s'accumuler sur lapompe.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

• LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS :

Problème		Cause	Solution
	Bougie	Approvisionnement	Nettoyez
		2. Carbone dans la bougie	Nettoyez le carbone
		Peu de lumière entre les électrodes	Réglez
		electrodes	0,6~0,7mm
La bougie ne fait pas		4. Bougie brûlée	Remplacez-la
d'étincelle		5. Isolation endommagée	Remplacez-la
		Câblez la bougie avec fuite ou brûlée	Réglez ou remplacez
	Aimant	2. Mauvaise isolation	Changez
		La séparation entre bobine et volant est incorrecte	Réglez-la à 0,4 mm
	Compression normale et combustible bon	1. Moteur noyé	Voir l'amorçage
L'allumage fonctionne bien		Mauvaise qualité de combustible, mélange incorrect	Changez de combustible
	Combustible correct, mais mauvaise compression	Cylindre bloqué ou piston et arc bloqués	Changez l'ensemble
	Le carburateur ne fonctionne pas	Sans combustible	Ajoutez du combustible
		2. Cannette de combustible fermée	L'ouvrir
		3. Respiration du filtre bloquée	Nettoyez

• LA PUISSANCE DU MOTEUR EST INSUFFISANTE

Problème	Cause	Solution
	Arbre de combustible cassé	Réglez
La	2. Entrées d'air au carburateur	Changez les ensembles et réglez
compression est faible	3. Combustible avec eau	Changez de combustible
oct rails to	4. Filtre à air sale	Nettoyez
	Le moteur présente des dépôts d'excès de carbone	Nettoyez
Haute température	Mauvais mélange, combustible carburé	Réglez le carburateur
	2. Cylindre carbonisé	Nettoyez
	Mauvais combustible	Changez
Moteur avec bruits ou sauts	2. Chambre de combustion carbonisée	Nettoyez
	3. Pièces usées	Voir ou remplacer

• LE MOTEUR S'ARRÊTE

Problème	Cause	Solution
	Le piston saute	Changez le kit du piston
Le moteur s'arrête	La bougie et la chambre apparaissent carbonisées	Retirez le carbone, voir le filtre à air et voir le réglage du mélange
	2. L'aimant est mauvais	Vérifier ou changer
Le moteur	Le combustible se coupe	Nettoyez le réservoir et le système
diminue en tours/minute	2. Carburateur sale	Nettoyez
	3. Eau dans le combustible	Changez et ravitaillez

• LE MOTEUR S'ARRÊTE SUBITEMENT

Problème	Cause	Solution
Moteur	Moteur à haute température	Attendez qu'il refroidisse
Allumage	Bobine surchauffée	Vérifiez la bougie
	2. Arrêt de moteur cassé	Vérifiez ou changez

PROBLÈMES AVEC LA POMPE :

Problème	Cause	Solution
	Pompe non purgée	Ajouter de l'eau
	Ensembles ou raccords avec fuites d'air	Révisez ou serrez
Elle n'aspire	2. Tuyaux bouchés	Changez les tuyaux
pas l'eau	4. La valvule de rétention est bloquée	Vérifiez
	Le jeu entre le générateur et la volute est incorrect	Vérifiez ou changez
	5. La pompe est pleine de sable ou de pierres	Nettoyez
	Le tuyau de succion est bloqué	Nettoyez
La sortie d'eau	Le tuyau de succion est bloqué	Alignez-la
est insuffisante ou pauvre	La valve de rétention est sale	Nettoyez-la
	Le générateur et la volute sont usés	Changez
	2. La décharge est très élevée	Vérifiez la hauteur
Le démarrage est dur	Le générateur et la volute sont oxydés	Nettoyez
	La pompe est bloquée	Nettoyez
Perte d'eau	1 sceau mécanique cassé	Changez
	Joints en O avec fuites	Changez

Pièces

• OBSERVEZ BIEN LE DÉMONTAGE DES PIÈCES



Rappelez-vous de l'installation de chaque pièce en accord avec le schéma

1. La vis du moteur est réglée dans le sens des aiguilles d'une montre



Réglez les vis au couple indiqué dans le tableau

- Suivez les conseils du tableau joint
- 1) Si le générateur change, le réglage entre celui-ci et la volute
- 2) est de 0,8 mm

TYPE DE VIS	Serrez (N.m)
Vis M5	2,5~3,5
Vis M6	4~6
Vis M8	9~11
Vis M6	9~11



Attention pour un réglage correct du moteur, s'adresser au centre de service

GARANTIE

MASTER PUMPS accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 3 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en

étant laissé à la libre initiative de MASTER PUMPS. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

La turbine et le filtre, qui sont des pièces d'usure, sont exclus de la garantie.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.



En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec une copie du bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

Nous vous signalons expressément que MASTER PUMPS n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la

mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine MASTER PUMPS n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente MASTER PUMPS ou l'un des Centres SAV agréés MASTER PUMPS. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces etd'accessoires autres que ceux préconisés par MASTER PUMPS.

Attention : la présente garantie est automatiquement caduque si l'équipement a étédémonté par des tiers.

Ce produit ne devra être utilisé qu'avec le combustible et lubrifiant adéquats dans le cas de moteurs endothermiques.

Conserver ce Certificat de Garantie, ainsi que la facture d'achat pour de futures réclamations.

SERVICE APRÈS-VENTE

SAV@ECO-REPA.COM

_ Un commutateur endommagé doit être remplacé dans nos ateliers du service après-vente.


SERVICE APRÈS-VENTE ET ASSISTANCE


Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.eco-repa.com

Les conseillers techniques et assistants MASTER PUMPS sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires : sav@eco-repa.com

ENTREPOSAGE

- _ Nettoyez soigneusement toute la machine et ses accessoires.
- _ Entreposez-la hors de la portée des enfants, dans une position stable et sûre, dans un lieu sec et tempéré, évitez les températures trop hautes ou trop basses.
- _ Protégez-la du rayonnement direct du soleil. Tenez-la, si possible, dans le noir.
- _ Ne l'enfermez pas dans des sacs en plastique car de l'humidité pourrait s'y former.

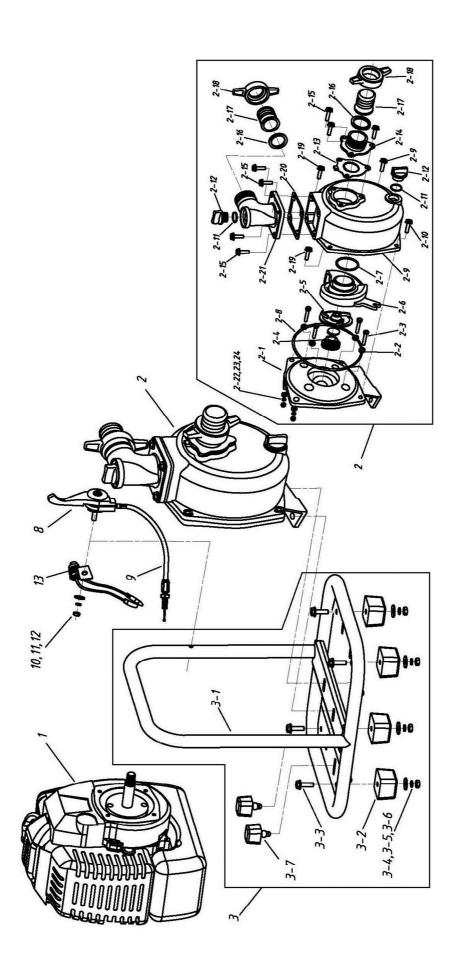

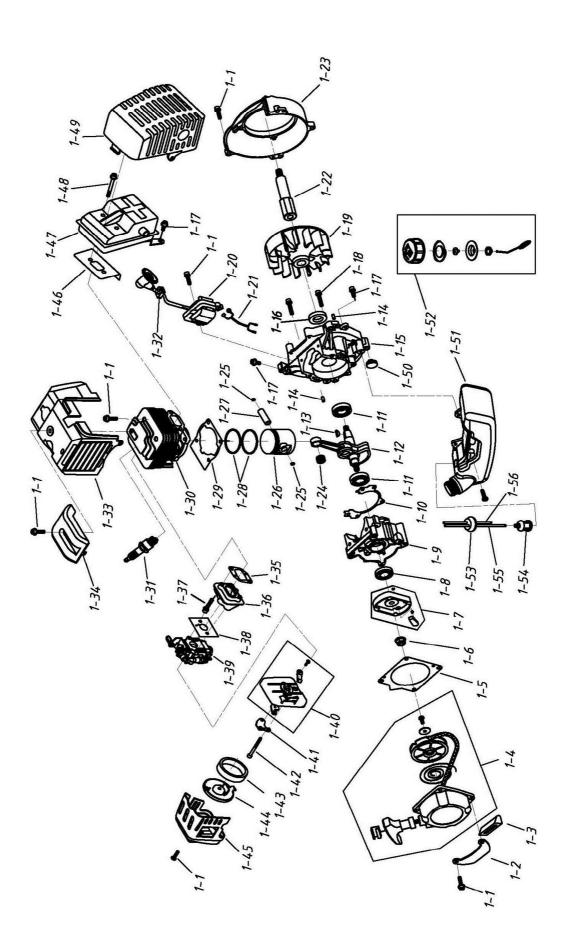



SN: 2014.07:001~650

10.07.10609

Date d'arrivée - Aankomstdatum - Date of arrival- Ankunftsdatum - Data di arrivo: 08/09/2014

Année de production - Productiejaar - Year of production - Fertigungsjahr - Anno di produzione : 2014

Déclaration CE de conformité

(6

MASTER PUMPS certifie que les machines :

POMPE THERMIQUE DE SURFACE "MPG7000CC42.7"

sont en conformité avec les normes

suivantes:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC:2010

EN 809:1998+A1

et

satisfont aux directives suivantes :

2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2004/26/CEE

Belgique, Juillet 2014

(She

Mr Joostens Pierre

Président-Directeur Général

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

EC declaration of conformity

 ϵ

MASTER PUMPS declares that the machines:

ENGINE DRIVEN PUMP"MPG7000CC42.7"

have been designed in compliance with the

following standards:

EG-verklaring van overeenstemming

 ϵ

MASTER PUMPS verklaartdat de machines:

THERMISCHE OPPERVLAKTEPOMP "MPG7000CC42.7"

in overeenstemmingzijn met de volgende

normen:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC:2010

EN 809:1998+A1

en

voldoenaan de volgenderichtlijnen:

2006/45/EEG, 2004/108/EEG, 2004/26/EEG

België, juli 2014

Mr Joostens Pierre

Directeur

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

EG-Konformitätserklärung

 ϵ

MASTER PUMPS erklärthiermit, daß der

GASOLENE WATER PUMP"MPG7000CC42.7"

entsprechend den Normen:

EN ISO 14982:2009

EN ISO 14982 :2009

EN 809+A1/AC :2010

EN 809:1998+A1

and

in accordance with the following directives:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2004/26/EC

Belgium, July 2014

(She

Mr Joostens Pierre

Director

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

EN 809+A1/AC :2010

EN 809:1998+A1

und

entsprechendfolgendenRichtlinien

konzipiertwurde:

2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2004/26/EWG

Belgien, Juli 2014

Alex

Mr Joostens Pierre

Direktor

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

Dichiarazione CE di conformità



MASTER PUMPS dichiarache le macchine:

MOTOPOMPA "MPG7000CC42.7"

sono state concepite in conformità con i

seguenti standard:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC :2010

EN 809:1998+A1

е

con le seguentidirettive:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2004/26/EC

Belgio, luglio 2014

Mr Joostens Pierre,

Direttore

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

Declaración CE de conformidad



MASTER PUMPS declara que las máquinas:

GASOLENE WATER PUMP "MPG7000CC42.7"

hansidodiseñadas de acuerdo con las

siguientesnormas:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC:2010

EN 809:1998+A1

У

con las siguientes directrices:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2004/26/EC

Bélgica, julio 2014

Mr Joostens Pierre

Director

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

Declaração "CE" de conformidade

 ϵ

MASTER PUMPS declara que as máquinas:

GASOLENE WATER PUMP "MPG7000CC42.7"

foramconcebidasemconformidade com as

seguintesnormas:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC :2010

EN 809:1998+A1

е

de acordocom as seguintes directivas:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2004/26/EC

Bélgica, julho 2014

Mr Joostens Pierre

Gerente

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique

Deklaracjazgodności WE

 ϵ

MASTER PUMPS oświadczażemaszyny:

GASOLENE WATER PUMP "MPG7000CC42.7"

zostałazaprojektowanazgodnie z

następującyminormami:

EN ISO 14982:2009

EN 809+A1/AC:2010

EN 809:1998+A1

i

zgodnie z następującymidyrektywami:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2004/26/EC

Belgia, lipiec 2014

Mr Joostens Pierre,

Kierownik

MASTER PUMPS , rue de Gozée 81, 6110 Montigny-le-Tilleul, Belgique



81, rue de Gozée 6110 Montigny-le-Tilleul Belgique

Tél: 0032 71 29 70 70 Fax: 0032 71 29 70 86

info@elemtechnic.com

www.elemtechnic.com

S.A.V

sav@eco-repa.com







32 / 71 / 29 .70 . 83



32 / 71 / 29 .70 . 86

Fabriqué en Chine-Vervaardigd in China-Made in China-Hergestellt in China-Fabbricato in Cina :2014

Importé par - Geïmporteerd door - imported by - Importiert - importato da : ELEM